

Snabb guide för C3 kapselmaskin M2.



1. Beskrivning av maskinen och maskinens delar finner ni på sidan 6 i instruktionsboken.

2. För att starta maskinen:

1. Fyll vattentanken med vatten.
2. Sätt i kontakten och tryck på strömbrytare. Maskinens tre knappar börjar blinka.
3. Om röd lampa också blinkar behöver maskinen primas.
4. Tryck på en av kopp knapparna och vatten kommer då ur utloppet. Om inte lampan slocknar tryck åter på valfri knapp tills den röda lampan slocknar. När kopp knapparna lyser med fast sken är maskin klar att använda. **Se även i instruktionsbok sidan 7.**

3. Det är olika kapslar till espresso och bryggkaffe/ Tea:



1. Kapsel för espresso.



2. Kapsel för bryggkaffe/ Tea har märke i botten.


4. Att brygga en kopp:



Att ladda maskin med kapsel:

1. För handtaget rakt upp för att öppna kapselfacket.
 2. Placera kapsel i kapselfacket i maskinen.
 3. Stäng genom att dra ner handtaget.
- OBS! Viktigt att den är ordentligt ner tryckt.**

Kontrollera: Att avfallsbehållaren inte är full innan ni brygger.
Tänk på hygien: Håll alltid maskinen ren!

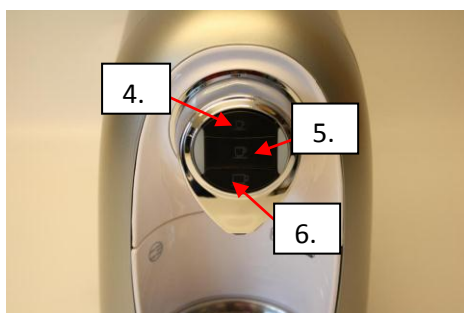

För att brygga en kopp:

4. Espresso
 5. Lungo (Stor Espresso)
 6. Bryggkaffe/ Tea
- (Används bara när man har bryggkaffe/ Tea kapslar)

- Knapp 4 och 5 använder maskinen 15 bars tryck och Knapp 6 för bryggkaffe/ Tea kapslar 2 Bars tryck.



5. För att programmera kaffemängd:

Ni kan programmera mängden kaffe genom att hålla knapp intryckt tills önskad mängd uppnåtts, släpp då knappen. Maskinen gör nu alla koppar på denna knapp i din programmerade storlek.

Rekommenderade mängder vatten för bästa smak:

Espresso:	30-40 ml
Lungo:	60-100 ml (Lungo är espresso med större mängd vatten.)
Bryggkaffe:	100-120 ml
Tea:	120-130 ml

6. Vad är skillnaden mellan koppknapparna?

- Knappen för brygg kaffekapslar (6) används när man skall brygga med Tea eller bryggkaffe kapslar alltså inte när brygger med espressokapslar. Det innebär att när man brygger med bryggkaffekapslar så jobbar bara maskinen med 2 Bars vattentryck. Vid brygning av espressokaffe (4) och stor kopp (5) så jobbar maskinen med 15 bars tryck.

7. Förklaringar:

- Det vatten ni finner i avfallsbehållaren är övertrycksvatten. Det är fullt normalt eftersom maskinen trycker vatten genom kaffet och använder då inte allt vatten som då hamnar i avfallsbehållaren.
- Maskinens pump är på 15 Bar. Vid brygning av espresso så trycks vattnet med 9 bars tryck genom kaffe för bästa resultat. Som ni vet så behöver inte bryggkaffe och Tea detta tryck utan det räcker med 2 Bar för att bästa resultat. Därför har denna maskin funktionen att ändra trycket från 15 till 2 Bar genom att välja olika knappar.
- Innan brygning av en kopp påbörjas hörs det ett ljud från pumpen, (Förbrygning). Då duschas kaffet med vatten. Detta för att få ut maximalt av aromen i kaffet.

För övriga upplysningar hänvisar vi till instruktionsboken och garantiboken som medföljer produkten!

Frågor gällande er maskin vänligen kontakta:

Empire Service

Tel: 046 - 44 00 620

E-post: service@empire.se

